



ITSCAM 400

ALTO PROCESSAMENTO, CONECTIVIDADE E SOFTWARE EMBARCADO

| Produto

Pumatronix Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 1970. Curitiba, Brasil

Copyright 2020 Pumatronix Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Todos os direitos reservados.

Visite nosso website <https://www.pumatronix.com>

Envie comentários sobre este documento no e-mail suporte@pumatronix.com

Informações contidas neste documento estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.

A Pumatronix se reserva o direito de modificar ou melhorar este material sem obrigação de notificação das alterações ou melhorias.

A Pumatronix assegura permissão para download e impressão deste documento, desde que a cópia eletrônica ou física deste documento contenha o texto na íntegra. Qualquer alteração neste conteúdo é estritamente proibida.

Histórico de Alterações

Data	Revisão	Conteúdo atualizado
17/10/2017	1.0	Versão Inicial
03/06/2022	4.1	Protocolo Q, Especificações da Conexão Ethernet, Dados do firmware respectivo, Mosaico
09/08/2022	4.2	Passos de configuração OCR; atualização de nomenclaturas; Especificação do Vin
19/09/2023	4.3	Atualização das imagens do dispositivo; passos da atualização com Pumatronix Software; atualização do comprimento do modelo CS
01/07/2024	4.4.0	Atualização da tensão de alimentação; Atualização do conteúdo de Sensibilidade dos Sensores à Luz;
15/04/2025	4.4.1	Atualização de <i>Múltiplas Exposições</i> ; Atualização das fotos do produto; SAD-655
27/06/2025	4.5.0	Inclusão Posicionamento de instalação traseiro (SAD-799)

Visão Geral da Família ITSCAM 400

A Família ITSCAM 400 representa uma linha excepcional de equipamentos destinados à captura e processamento de imagens digitais, projetados para atender a diversas aplicações com foco no monitoramento de tráfego. Em um mercado saturado de soluções, a ITSCAM 400 se destaca como uma escolha inigualável, oferecendo uma série de recursos e benefícios que a tornam líder em seu segmento.

Diferente de uma câmera digital IP convencional, a ITSCAM 400 vai além, registrando veículos e objetos em alta velocidade com uma gama de opções para a obtenção de imagens de qualidade superior. Alguns modelos desta família permitem até mesmo a utilização de Optical Character Recognition (OCR) quando conectados a um servidor externo para processamento, ampliando ainda mais as capacidades do produto.



*Figura 1 - Linha ITSCAM 400
com lentes CS Mount*



*Figura 2 - Linha ITSCAM 400
com lentes motorizadas*

A transmissão das imagens capturadas ocorre de forma digital, nos formatos BMP ou JPEG, por meio de uma interface de rede baseada no protocolo TCP/IP. Cada dispositivo ITSCAM possui um endereço IP exclusivo, possibilitando a reconfiguração remota de todas as suas configurações. Isso facilita o acesso a vários equipamentos a partir de uma única máquina, sem qualquer sobrecarga ou interferência no tempo de captura, chaveamento e sincronização.

Comparada à tecnologia analógica de captura de imagens, a ITSCAM 400 destaca-se por sua abordagem digital, evitando as perdas de qualidade associadas às etapas de conversão analógico-digital. Isso resulta em imagens de qualidade superior e mais nítidas.

A capacidade de disparo, seja acionado por trigger físico ou virtual, juntamente com o sincronismo para acionamento de flash e controle preciso da intensidade luminosa, permite que a ITSCAM 400 identifique placas veiculares e códigos em uma ampla variedade de veículos, incluindo contêineres, vagões de locomotivas e aeronaves.

O modelo 400 suporta *Múltiplas Exposições*, possibilitando a captura de diversas imagens com apenas um disparo, aprimorando significativamente a identificação em condições noturnas.

Além disso, o modelo HDR (High Dynamic Range) da ITSCAM 400 incorpora a Tecnologia Pumatronix, permitindo a captura digital de imagens nos formatos JPEG e BMP, preservando a nitidez, independentemente da velocidade do veículo. Isso possibilita a visualização das placas e a identificação de detalhes do veículo, tanto em imagens noturnas quanto diurnas.

A ITSCAM 400 também se destaca pela sua flexibilidade na visualização de imagens e configurações, que são acessíveis através do protocolo aberto TCP/IP da Pumatronix e por uma interface web intuitiva

(comandos CGI). O acesso simultâneo a múltiplos dispositivos é suportado, diferenciando-os na rede de dados por meio de seus endereços IP exclusivos.

Destacamos ainda que alguns modelos da Família ITSCAM 400 possuem certificações em conformidade com normas internacionais que regulam o funcionamento de dispositivos eletrônicos, garantindo a mais alta qualidade e confiabilidade.

Em resumo, a Família ITSCAM 400 oferece um conjunto inigualável de recursos, qualidade de imagem excepcional e versatilidade para atender a uma ampla gama de aplicações, tornando-a a escolha superior entre os produtos de nosso portfólio.

Riscos de Manuseio



Este equipamento deve ser alimentado com uma fonte de corrente contínua (DC) com tensão entre 9 a 28 Vdc. Não conecte nenhuma das entradas diretamente à rede elétrica (AC)!



Risco de Oxidação: As conexões elétricas e de sinal realizadas no chicote da ITSCAM 400 e no cabo de rede de dados devem ser protegidas em caixa de passagem ou estrutura semelhante para evitar a oxidação das ligações e infiltração indesejada de líquidos no chicote.



Este equipamento pode ser acompanhado de lentes, que são sensíveis a impactos mecânicos como quedas e vibrações extremas.



Local de Instalação: Nos casos em que não é possível atender às especificações de instalação, é recomendado consultar o Suporte Técnico da Pumatronix.

Modelos

Os dispositivos de captura e processamento de imagens ITSCAM 400 são disponibilizados nas linhas de modelos ITSCAM 401 e ITSCAM 411. A composição de cada modelo permite a modificação do sensor, lente e itens opcionais considerando as possibilidades específicas para cada linha.

O modelo ITSCAM 401 possui o sensor colorido que pode ser combinado com um conjunto de lentes do tipo fixa (padrão CS Mount), sem opcionais.

Na linha de modelos ITSCAM 411 o sensor é combinado com um conjunto de lentes, que pode ser do tipo fixa (padrão CS Mount) ou motorizada, além do opcional de Assinatura Digital.

Modelos disponíveis	Resolução	Tipo de Lente	Alcance estimado (em metros) *
ITSCAM 401 (S01L0)	752x480px	Manual CS Mount	5 a 20m (9-40mm) **
ITSCAM 401 (S01L0A)			
ITSCAM 411 (S04L0)	1280x960px	Manual CS Mount	8 a 35m (9-40mm) **
ITSCAM 411 (S04L0A)			
ITSCAM 411 (S04L3)		Motorizada Integrada	4 a 45m
ITSCAM 411 (S04L3A)			
ITSCAM 411 (S05L0)	1280x960px HDR	Manual CS Mount	8 a 35m (9-40mm) **
ITSCAM 411 (S06L0)	1636x1220px HDR		9 a 37m (10-50mm) ***
ITSCAM 411 (S06L0A)			

*O alcance estimado é definido de acordo com a lente selecionada e identifica em qual intervalo de distância os caracteres das placas de veículos permanecem legíveis na leitura de OCR. Para os modelos com lente motorizada, a lente não pode ser modificada. Para lentes do tipo CS Mount, os modelos de lente apresentados servem apenas como referência do alcance respectivo.

**Para o modelo recomenda-se a utilização da lente Theia SL940A de 9-40mm.

***Para os modelos com sensor S06, recomenda-se a utilização da lente IDAX VISION 10-50mm com um anel adaptador C para CS Mount (incluso).

As características técnicas dos modelos ITSCAM 401 e ITSCAM 411 podem ser identificadas no designador entre parênteses, indicando os componentes do modelo:

Sensores de imagem (ITSCAM 401 e ITSCAM 411)	Lente	Opcionais
S01: CMOS 752x480px colorido S04: CCD 1280x960px S05: CCD HDR 1280x960px S06: CCD HDR 1636X1220px	L0: Lente manual do tipo CS Mount L3: 4,7-47mm	A: Assinatura Digital (TPM1.0)

Alguns modelos de ITSCAM 400 são certificados por normas internacionais que regulam o funcionamento de dispositivos eletrônicos. Nestes casos, o designador de características técnicas apresenta três caracteres CIX, com **x** indicando o tipo de certificação que o produto atende:

Código	Certificação do Produto
CI1	CE
CI2	FCC
CI3	CE e FCC

Sumário

1. Conhecendo o Produto	9
1.1. Lentes e Sensores de Imagem	9
1.2. Entradas e Saídas	9
1.3. Transmissão de Dados pela Rede	9
1.3.1. Formato das Imagens Transmitidas	10
1.4. Servidores Suportados	10
1.5. Assinatura Digital	11
2. Documentação Adicional	11
3. Informações Geradas	12
3.1. Comentários JPEG	13
3.2. Reconhecimento Automático de Placas	14
3.2.1. Envio por RS-232 Compatível com Wiegand 26	15
3.2.2. Arquivo da Lista de Placas	15
3.3. Localização Geográfica - GPS	16
3.4. Função Contador de Veículos	16
4. Especificações Mecânicas	17
4.1. Sensibilidade dos Sensores à Luz	19
5. Especificações Elétricas	19
5.1. Conexões Elétricas	19
5.1.1. Seleção do Estado do Sinal de Saída	21
5.1.2. Disparo de Flash ou Iluminador	21
5.2. Conexão Ethernet	22
6. Especificações de Software	22
6.1. Arquitetura de Captura de Imagens	23
6.2. Trigger Virtual	24
6.2.1. Detector de Movimento	24
6.3. Múltiplas Exposições	24
6.4. Voto Majoritário	25
6.5. Modo de Operação <i>Day</i> ou <i>Night</i>	26
6.6. Assinatura Digital	27

7. Licenciamento	27
8. Configuração Inicial	28
8.1. Pré-Requisitos de Instalação.....	28
8.1.1. Posicionamento da ITSCAM 400 Frontal.....	28
8.1.2. Posicionamento da ITSCAM 400 Traseiro	29
8.1.3. Configurações para Leitura das Placas OCR	29
8.2. Condições Necessárias para Instalação	30
8.2.1. Parametrização da Interface de Rede	30
9. Primeiro Acesso	30
10. Cuidados e Manutenção.....	31
10.1. Atualização de firmware	31
10.1.1. Atualização da ITSCAM 400 pela Interface Web	32
10.1.2. Atualização da ITSCAM 400 com Software Pumatronix (ITSUPDATE).....	32
10.2. Manutenção Preventiva	33
11. Condições Gerais da Garantia.....	33
11.1. Situações em que o Produto Perde a Garantia	33
12. Política de Privacidade	34

1. Conhecendo o Produto

A linha de dispositivos de captura e processamento de imagens ITSCAM 400 foi desenvolvida para gerenciamento de tráfego, fiscalização, aplicações de Cidades Inteligentes (Smart City Applications), sistemas de mobilidade e aplicações que demandem captura de imagens cuja distância mínima da aplicação seja maior de 2 metros.

1.1. Lentes e Sensores de Imagem

O dispositivo ITSCAM 400 pode ser selecionado com lente motorizada interna (com zoom e foco controláveis por software), ou uma lente fixa padrão CS Mount. O modelo do equipamento que recebe lentes fixas possui uma saída de controle de Iris DC que permite controlar eletronicamente a íris, caso a lente ofereça o suporte. As lentes utilizadas devem ser compatíveis com os tamanhos de sensor de imagem utilizados, considerando:

Código do Sensor	Resolução	Tamanho (em polegadas)
S01 (CMOS)	752x480px	1/3"
S04 (CCD)	1280x960px	
S05 (CCD HDR)	1280x960px	
S06 (CCD HDR)	1636X1220px	1/1,8"

Os sensores de imagem da ITSCAM 400 têm alta sensibilidade à luz infravermelha, ideal para utilização com flashes e iluminadores não ofuscantes, com luz invisível ao olho humano. Consulte em [Sensibilidade dos Sensores à Luz](#) as especificações dos sensores acerca da faixa de comprimento de onda compatível.

A distância focal varia de acordo com a lente utilizada e se refere à distância existente entre o centro óptico de uma lente e o plano de foco, medida em mm (milímetros), sendo o ângulo de visão mais "aberto" para valores menores.

1.2. Entradas e Saídas

O hardware da ITSCAM 400 possui ao total 4 portas de entrada e saída (*I/Os*), sendo 2 portas de entrada para a instalação de sensores externos, que identificam o momento da captura das imagens (*trigger*) e 2 portas de saída que podem controlar a iluminação artificial (*flash*), geralmente acionadas automaticamente nas situações de baixa luminosidade. Em situações em que a aplicação de sensores externos é inviável, o dispositivo ITSCAM 400 pode ser configurado para gerar os eventos de trigger a partir da análise das imagens, ao habilitar o trigger por software (*Trigger Virtual*).

1.3. Transmissão de Dados pela Rede

Quando a ITSCAM 400 recebe uma requisição de captura de imagem, tanto por acionamento de um trigger externo ou por software, ocorre o sincronismo do flash e o próximo frame gerado será disponibilizado pela rede. As imagens capturadas são transmitidas de forma digital (em formato BMP ou JPEG) pela interface de rede, através do protocolo TCP/IP. O tempo de transmissão das imagens capturadas pela ITSCAM 400 varia de acordo com as condições de infraestrutura de rede. A capacidade de transmissão da rede à qual a ITSCAM 400 está conectada pode ser afetada pelos seguintes fatores:

- Capacidade de processamento do equipamento que recebe os dados;
- Qualidade da placa de rede do equipamento que recebe os dados;
- Volume de tráfego da rede à qual a ITSCAM 400 está conectada;
- Qualidade dos periféricos ligados à rede (hubs, switches, roteadores, etc.).

A tabela abaixo apresenta as taxas típicas de transmissão de imagens via rede nos formatos JPEG e BMP. Ao receber uma requisição para captura de imagem (via rede ou via I/O), a ITSCAM 400 prepara a imagem e armazena na memória RAM imediatamente, sendo transmitida conforme a disponibilidade da rede.

Tipo de Imagem JPEG	ITSCAM 401	ITSCAM 411
Colorida	35	10
Monocromática	35	10
Tipo de Imagem BMP	ITSCAM 401	ITSCAM 411
Colorida	12	3
Monocromática	33	6

A taxa interna de captura de imagens da ITSCAM 400 é constante, com o valor correspondente à resolução do sensor, que apresentam as seguintes velocidades ordenadas por taxa:

Código do Sensor	Resolução	Taxa interna de aquisição
S01 (CMOS)	752x480px	60fps
S05 (CCD HDR)	1280x960px	30fps
S04 (CCD)	1280x960px	24fps
S06 (CCD HDR)	1636X1220px	14,98fps

1.3.1. Formato das Imagens Transmitidas

A imagem pode ser transmitida, tanto em modo *Foto* como em modo *Vídeo*, nos formatos BMP ou JPEG. Em ambos os formatos, a ITSCAM 400 transmite uma imagem que inclui o cabeçalho do respectivo formato. Em caso de imagens JPEG, também são anexadas, dentro da imagem, as configurações da ITSCAM 400 no momento da captura e dados adicionais, como a placa do veículo em caso de OCR embarcado.

Adicionalmente, a qualidade da imagem JPEG pode ser selecionada, definindo entre 1 (pior qualidade – maior compactação) e 100 (melhor qualidade – mínima compactação).

1.4. Servidores Suportados

A ITSCAM 400 pode se comunicar com diversos tipos de servidores, desde que sejam corretamente configurados. Cada servidor possui características próprias na conexão com a ITSCAM 400:

Servidor	Interação com a ITSCAM 400
FTP	Equipamento se conecta via FTP com um dos servidores disponíveis para envio das imagens
ITSCAMPRO	Configurando a ITSCAM 400 para se comunicar com a solução ITSCAMPRO, é possível enviar imagens e as placas lidas pelo OCR embarcado. O ITSCAMPRO é um aplicativo que concentra as imagens e placas enviadas pela ITSCAM 400, permitindo visualização e geração de diversos tipos de relatórios (consulte a Pumatronix para maiores informações sobre o aplicativo)

Servidor	Interação com a ITSCAM 400
RTSP*	O servidor de <i>Real Time Streaming</i> é capaz de receber as imagens capturadas pela ITSCAM 400 através do link rtsp://IP_DA_ITSCAM:PORTA/mjpeg . Caso a porta padrão 554 seja especificada, o link passa a ser rtsp://IP_DA_ITSCAM/mjpeg
Porta Serial	Cria um servidor TCP na ITSCAM 400 nas portas especificadas e faz com que todas as mensagens que trafegam pela porta serial da ITSCAM 400 sejam redirecionadas para a porta que foi configurada no protocolo TCP
Protocolo Q	Configura a ITSCAM 400 para se comunicar com sistemas que utilizam equipamentos com suporte ao Protocolo Q, que envia o registro de passagem de veículo

*A ITSCAM 400 implementa um stream MJPEG que opera independente do servidor que está configurado. Esse stream pode ser composto tanto por imagens sem sincronismo com a iluminação como para imagens iluminadas.

1.5. Assinatura Digital

Alguns modelos da ITSCAM 400 assinam digitalmente as imagens que transmite. As imagens são assinadas quando requisitadas no formato JPEG, não importando se a requisição veio pela rede ou por trigger externo. O mecanismo de criptografia assimétrica por hardware contém uma memória interna protegida para armazenamento das chaves privadas.

2. Documentação Adicional

Produto	Link	Descrição
ITSLUX	Manual do Produto	Manual contendo as especificações técnicas do produto ITSLUX
ITSCAM VIGIA+	Manual do Produto	Manual contendo as especificações técnicas do produto ITSCAM VIGIA+
ITSCAM 400	Guia de Instalação e Manutenção	Guia contendo as informações necessárias para efetuar a instalação e a manutenção da ITSCAM 400
	Manual de Integração	Manual de programação e de integração contendo as informações necessárias para a integração da ITSCAM 400 com uma aplicação

3. Informações Geradas



Figura 3 – Exemplo de imagem gerada pela ITSCAM 400

A linha ITSCAM 400 é composta por dispositivos de captura e processamento de imagens que são transmitidas de forma digital (em formato BMP ou JPEG) pela interface de rede, através do protocolo TCP/IP. Cada ITSCAM 400 possui um endereço IP, o que permite redefinir remotamente todas as suas configurações. A interface de rede também permite que vários equipamentos sejam acessados por uma mesma máquina, sem a ocorrência de sobrecarga ou comprometimento do tempo de captura, chaveamento e sincronismo.

A tecnologia digital da ITSCAM 400 aprimora a qualidade da imagem em relação aos sistemas analógicos. Na tecnologia digital, os fótons são convertidos em Nível analógico e em seguida são digitalizados. Estes valores digitais correspondem aos pixels da imagem e com uma quantidade menor de etapas de conversão, as perdas na qualidade da imagem são reduzidas.

Os dispositivos da linha ITSCAM 400 utilizam sensores de imagem global shutter não entrelaçados (progressive scan) para capturar imagens. Isto significa que todos os pixels da imagem são capturados ao mesmo instante e é possível a captura de imagens com objetos em movimento. Geralmente, a resolução real de imagens analógicas é de 640x240 pixels, enquanto a ITSCAM 400 disponibiliza todas as resoluções apresentadas no gráfico. Esta diferença na quantidade de pixels é sensível não apenas ao olho humano, como também aos algoritmos de leitura automática de placas de veículos (LPR), como ilustrado:



Figura 4 - Comparação entre o número real de pixels das imagens analógicas e digitais

Com a ITSCAM 400, o maior número de pixels disponíveis na largura da imagem também permite que, com o mesmo zoom utilizado nas imagens analógicas, atinja-se um maior campo de visão da imagem. Assim, é minimizada a perda de informações nas extremidades, como veículos entre faixas. A partir da versão 19 de firmware, todos os modelos da ITSCAM 400 conseguem gerar imagens recortadas e algumas outras resoluções reduzidas (redimensionadas), como identificado na tabela:

Sensor e Pixels Efetivos	Resoluções reduzidas
S01: CMOS 752x480px colorido	640x480, 480x360, 320x240, 240x180, 160x120
S04: CCD 1280x960px	1024x768, 800x600, 640x480, 480x360, 320x240, 240x180, 160x120
S05: CCD HDR 1280x960px	
S06: CCD HDR 1636X1220px	800x600, 640x480, 480x360, 320x240

3.1. Comentários JPEG

O formato JPEG é um formato de armazenamento de imagens baseado em blocos de informações. Blocos iniciam por uma tag que é sempre composta por 0xFF e um segundo byte. São exemplos:

- 0xFF 0xD8: Início da imagem
- 0xFF 0xD9: Fim da imagem
- 0xFF 0xE8: Informações sobre a imagem, como tamanho e formatação de dados
- 0xFF 0xDA: Início da imagem comprimida
- 0xFF 0xFE: Comentários em formato de texto

O arquivo é sempre formatado de tal forma que, por exemplo, 0xFFDA somente apareça uma vez no arquivo (para indicar o começo dos dados comprimidos da imagem). Por isso, a Pumatronix usa a tag de comentários da imagem para guardar metadados gerados referentes a cada captura. Este campo (referido comumente como Comentários ou Comentários da imagem) pode ser encontrado na imagem ao procurar pelos bytes 0xFF e 0xFE. Como os comentários são colocados no final da imagem, é sugerido procurar pelo marcador começando pelo final do arquivo. Na sequência, seguindo as normas do JPEG, os dados estão formatados da seguinte maneira:

Tag de comentários		Tamanho dos comentários (contando este campo, em Big Endian)		String de comentários, terminados em 0x00
0xFF	0xFE	LSB	MSB	string [tamanho-2]

Como os comentários consistem de uma string C com final '\0', é possível usar alguma função como *strcpy*, 2 bytes após a tag para extrair ela. A string é composta por uma sequência de "chave=valor;" (ponto e vírgula separando conjuntos de chave e valor).

Exemplo de comentário JPEG:

```
DataComp=24/06/202121:14:36;FwV=v19.2.5;FwD=so800x600,LENTE_MOTORIZADA_SENKO,JIDOSHA,JIDOSHA_LIGHT,SENSO
R_BAYER,HW_VIGIA,MEMORIA_EXTENDIDA;FotoColorida=0;Sombra=0;Hdr=0;Gamma=90;TipoShutter=0;ShutterFixo=600;Shu
tterMaximoDay=600;ShutterMaximoNight=600;TipoGanho=0;GanhoFixo=20;GanhoB=0;GanhoC=0;GanhoMaximo=0;ModoTeste
=0;NivelDesejado=20;NivelAutomatico=0;FormatoTrigger=1;QualidadeTrigger=80;NumeroFotosRede=1;NumeroFotosIODay=1;
NumeroFotosIONight=1;DelayFlash=130;ModoFlash=2;ModoFlashAuto=0;flash_out=1;SupervisaoIluminador=0;Revisao=2;Vers
ao=19;TipoSaida=1;Trigger=1;Rotacao=0;TipoGanhoDif=0;ValorGanhoDif=0;TipoGammaDif=0;ValorGammaDif=90;TipoWhiteB
alanceDif=0;ValorWhiteBalanceDif=0;TipoTriggerDif=0;ValorTriggerDif=1;TipoSaturacaoDif=1;ValorSaturacaoDif=6555748;Real
eBorda=0;Modelo=ITSCAM403_VIGIA;Resolucao=800x600;AutoIris=1;DayNightAlgorithm=0;ModoDayNight=1;PorcentagemPri
meiroDisparo=100;PorcentagemSegundoDisparo=100;DelayCapturaDay=0;DelayCapturaNight=0;Sincronismo=0;SincronismoDt
=4;TodasFotosItscamPro=1;JuntaFotosBMP=0;GPS=0;ModoOCR=0;TipoOcrDif=0;ValorOcrDif=0;MaxLowProbChars=0;MinimaPr
obPorCaracter=80;TipoOCR=3;TimeoutOCR=4000;JidoshaLightVersion=3.9.0;JidoshaLightSHA1=1479289519f1cb1944c73aec22
dc0c9a4a8e887b;OcrAngle=0.000000;OcrSlant=0.000000;OcrMinCharHeight=9;OcrMaxCharHeight=60;OcrAvgCharHeight=17;O
crGoodCharProb=80;LimiarPercentNightDay=90;LimiarPercentDayNight=50;LimiarPercentNightDayMotorizada=30;LimiarPercent
DayNightMotorizada=20;TransicaoMotorizadaIO=0;PlacasSerial=0;PlacasSerialIface=2;enableNtpServer=0;ntpServer=http://ntp.
br;triggerStartVeiculoPaddingNoturno=0;triggerStartMotoPaddingNoturno=0;triggerEndPaddingNoturno=0;triggerStartPaddingAp
roxDiurno=0;triggerEndPaddingAproxDiurno=0;triggerStartPaddingAfastDiurno=0;triggerEndPaddingAfastDiurno=0;statusFirmwa
reRecebido=0;LimTM=0;RoiTM=0,0,0,0,0,0,0,0;RoiTMMode=0;MapHabilitado=0;MapIp=10.9.0.1;MapPorta=51000;MapIp2=0.0.
0.0;MapPorta2=51001;ocrCountry=1;tipoIluminador=0;usarProtecaoIluminador=0;VmEnable=0;ShutterMaximo=600;NumeroFot
osIO=1;QualidadeReal=80;TSinc=-215699032;TSincDT=-215699032;TempoCaptura=-1931784260;TempoLigado=-
1931784199;ShutterAtual=600;GanhoAtual=20;NivelAtual=0;WhiteBalanceAtual=4210752;SituacaoDayNight=1;FocoIR=0;Horari
o=;Entrada1=0;Entrada2=0;EntradaUsada=0;IndiceFoto=1;IOVigia=255;OCRUsado=0;Contagem=1;Cc0=0.0000;PosC0=0x0,0x
0;Cc1=0.0000;PosC1=0x0,0x0;Cc2=0.0000;PosC2=0x0,0x0;Cc3=0.0000;PosC3=0x0,0x0;Cc4=0.0000;PosC4=0x0,0x0;Cc5=0.00
00;PosC5=0x0,0x0;Cc6=0.0000;PosC6=0x0,0x0;Placa=;CorPlaca=0;CoordPlaca=0x0,0x0;OCRTotalTime=0;OCRRem=0;OCRRem
Ret=0;OCRLoc=0;OCRLocRet=0;OCRRemVersion=0.0.0;OCRRemSHA1=;MeanTM=0;StdTM=0;RoiOCR=0,0,0,0,0,0,0,0;Borda=1
```

Comentário da Imagem JPEG	Significado
Ccx	Confiabilidade do caractere x
Placa	Placa lida do veículo
CorPlaca	0: Placa clara com letras escuras 1: Placa escura com letras claras
CoordPlaca	Coordenadas do retângulo que contém a placa identificada na imagem

3.2. Reconhecimento Automático de Placas

A funcionalidade de localização e reconhecimento de placas veiculares é possível através de um servidor de OCR (MAP ou PC) que oferece um melhor processamento de análise das imagens. Este servidor de OCR tem como principal funcionalidade reconhecer placas veiculares brasileiras e padrão Mercosul a partir de imagens utilizando uma biblioteca de software. Para o processamento do OCR de placas de veículos oriundos de países diferentes do Brasil, entre em contato com o suporte técnico da Pumatronix.

Para um melhor índice de reconhecimento é indicado ajustar o equipamento para capturar a placa dos veículos no centro das imagens e com a altura das letras e números de 20 pixels quando a resolução de até 752x480px e de 25 pixels para resoluções maiores, de 1280X720px a 1636X1220px.

Sempre que uma imagem no formato JPEG é solicitada através do comando *Foto* ou via I/O, a ITSCAM 400 captura o quadro, realiza o reconhecimento da placa do veículo e transmite a imagem. Essa funcionalidade não é executada se a solicitação for feita pelo comando *Vídeo* ou se a imagem solicitada estiver configurada para o formato BMP.

Após capturar a imagem, a ITSCAM 400 procura identificar objetos similares a uma placa de veículo. Ao localizar cada um desses objetos, o algoritmo de reconhecimento procura identificar letras e números. O resultado da identificação depende da confiabilidade mínima que o caractere apresenta. A placa lida é inserida dentro do próprio *stream* JPEG, no campo de comentários.

3.2.1. Envio por RS-232 Compatível com Wiegand 26

Os modelos de ITSCAM 400 que possuem a funcionalidade de localização e reconhecimento de placas veiculares podem se comunicar com controladoras do tipo *Wiegand*, muito comuns em estacionamentos. Neste tipo de comunicação, uma lista de placas é usada para identificar um conjunto de veículos usando apenas 24 bits. O modelo suportado é o *Wiegand 26*, através de um conversor serial. Para que esta funcionalidade opere corretamente, é necessário carregar na memória da ITSCAM 400 a [Lista de Placas](#) e executar os passos para configuração das conexões.

Assim como nas versões anteriores da ITSCAM 400, a conexão de um usuário a uma porta serial, via Servidor Serial, interrompe todas as mensagens trocadas por essa porta serial, inclusive GPS, pedido de foto com ou sem tarja e envio de placas. Tal funcionalidade será mantida para não atrapalhar a configuração de equipamentos (que é o intuito de tal característica). A transmissão destas mensagens via serial não interfere na recepção de mensagens de outras funcionalidades (GPS, foto com ou sem tarja).

3.2.2. Arquivo da Lista de Placas

Para que a porta RS-232 possa ser utilizada em equipamentos que suportam o protocolo *Wiegand 26*, deve ser criado um arquivo contendo a informação das placas e o respectivo identificador. Este arquivo contendo a lista é enviado à ITSCAM 400 e a cada nova identificação de veículo, a lista é consultada.

O envio do arquivo com a lista pode ser feito utilizando a interface Web, que possui validador do conteúdo, ou por comando *cgi*. Este arquivo deve ser CSV (separado por vírgula, ponto-e-vírgula ou tabulação (0x09)), contendo uma placa por linha, formatado em duas colunas: placa (ASCII, 1 a 7 caracteres alfanuméricos) e id (ASCII decimal, entre 0 e 16777215). O padrão do arquivo CSV segue o exemplo:

```
ABC1234,321  
ZZZ4444,456  
XYZ9876,99
```

Para encaminhar placas fora da lista, a primeira linha da tabela deve conter a placa * (apenas um asterisco) e o id. Este valor é enviado pelo equipamento sempre que uma placa não listada é reconhecida. No processamento da interface Web, os caracteres são convertidos para maiúsculo. As aspas e espaços são removidos antes de encaminhar a lista. Demais colunas e linhas com colunas vazias são ignorados. Casos em que a importação da lista utilizando a Interface Web irá falhar:

- A placa não tenha caracteres alfanuméricos;

- Id especificado fora da faixa;
- Existam caracteres inválidos;
- Existam duplicatas.

Nos casos de falha, a interface apontará a linha incorreta e não fará o carregamento. Nos casos de sucesso, ao término do carregamento da lista, a interface mostrará o número de linhas carregadas.

Caso o carregamento da lista seja por comando POST para *api/platelistid.cgi*, o arquivo deve possuir apenas 2 colunas, todos os valores devem conter apenas caracteres alfanuméricos (entre 'A' a 'Z' e '0' a '9', salvo primeira linha), sem espaços e ser separados por vírgula. As linhas devem estar ordenadas de forma crescente, usando a placa como chave. O valor ASCII dos caracteres é usado para fazer tal ordenação e são suportadas apenas 100.000 placas de veículos. A ordenação da lista influencia na velocidade de processamento, pois o algoritmo usa o método de pesquisa binária para as placas na lista. Além disso, placas parciais podem ser identificadas, selecionando pelo menos um caractere de baixa probabilidade no menu do OCR, deste modo a pesquisa pode inferir a placa mais próxima na lista.

A verificação da lista que está no equipamento pode ser obtida em forma de arquivo texto, utilizando a opção de Exportar Lista. Para remover a lista de placas utilize o botão *Remover Lista* da interface Web ou carregue um arquivo vazio.

3.3. Localização Geográfica - GPS

Alguns modelos de ITSCAM 400 podem fornecer imagens com as coordenadas de localização embutidas, necessitando apenas de uma antena externa de GPS na Porta Serial 1. Neste caso, a porta serial 1 deve ser configurada para controlar GPS integrado e as configurações de serial devem ser: velocidade 4800bps, 8 bits no protocolo, sem paridade e com 1 stop bit ou 4800-8N1.

Todos os modelos de ITSCAM 400 que permitem o uso do GPS integrado serão descontinuados.

3.4. Função Contador de Veículos

A ITSCAM 400 pode ser utilizada como Contador de Veículos. Essa função permite selecionar uma região da pista para fazer o levantamento do número de veículos que circularam durante um período de tempo estabelecido.

Para se obter rendimento ótimo desta função, deve-se instalar a ITSCAM 400 acima do centro da via, de modo que o sentido do tráfego ocorra linearmente sob a cobertura da ITSCAM 400, como exemplificado na figura. Nesta ilustração a ITSCAM 400 está instalada sob uma passarela que atravessa a rodovia:

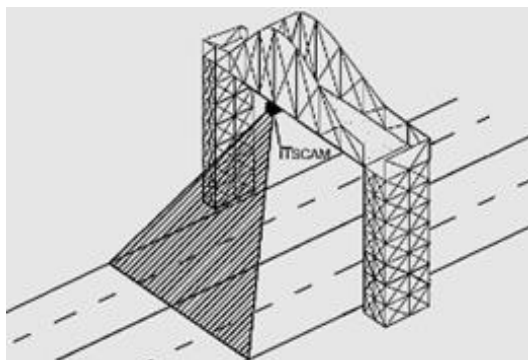


Figura 5 - Instalação da ITSCAM 400 para maximizar os resultados da utilização da função de Contador de Veículos

A função Contador de Veículos possui uma interface própria (Figura 6), disponível em www.pumatronix.com, na Área do cliente > Suporte Técnico. O procedimento para utilizar o contador requer conexão com a ITSCAM 400, a demarcação da região de contagem e a conferência ou reinício da contagem:

- 1) Execute o aplicativo e insira o endereço IP da ITSCAM 400 a qual se pretende realizar a contagem e estabelecer a conexão;
- 2) Defina uma área na imagem que deve detectar a passagem do veículo e somar o valor total da contagem. Para determinar esta região de contagem basta selecionar com o mouse uma região da imagem ou inserir as coordenadas da área na imagem na parte superior da tela;
- 3) Feita a seleção, o contorno da região em cor escura sinalizará a área selecionada;
- 4) O resultado pode ser visualizado por tamanho de veículo, com discriminação dos tipos de veículos contabilizados em pequeno (motocicletas, veículos de pequeno porte), médio (veículos de médio porte) e grande (caminhões, ônibus e semelhantes).



Figura 6 - Interface do Contador de Veículos da ITSCAM 400

4. Especificações Mecânicas

- Material: Alumínio e policarbonato;
- Proteção IP: IP40 (requer caixa de proteção para uso externo);
- Fixação: *Mecanismo de Fixação* situado na parte inferior do dispositivo

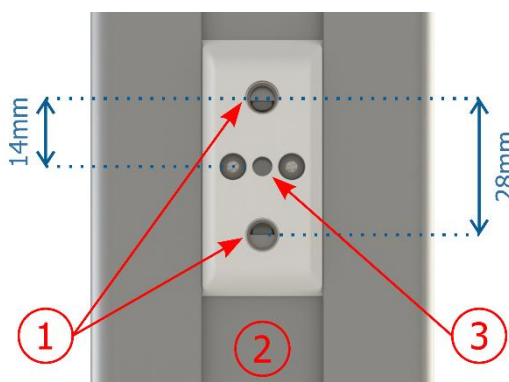


Figura 7 - Especificações do Mecanismo de Fixação: 1) Rosca para parafusos 1/4"; 2) Trilho para alteração do ponto de fixação; 3) Orifício Ø4mm para pino guia

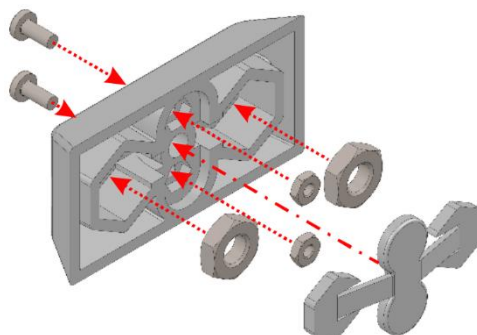


Figura 8 - Montagem dos componentes do Mecanismo de Fixação instalado na ITSCAM 400

- Interfaces: A ITSCAM 400 apresenta os conectores disponíveis no painel traseiro:


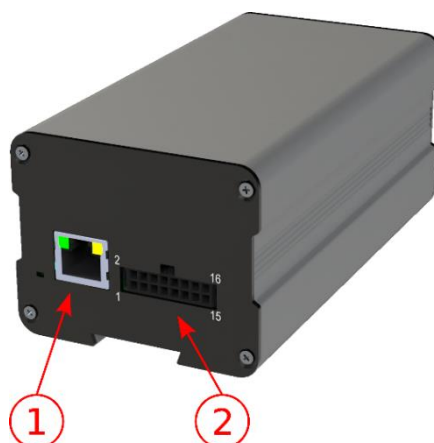


Figura 9 – Interfaces disponíveis no dispositivo: 1) Ethernet; 2) Microfit 16 vias (conector alimentação, IOs, RS-232)

- Temperatura: -10 a +70°C;
- Dimensões e Peso: Quando a ITSCAM 400 não possuir lente motorizada, as lentes utilizadas alteram a profundidade e o peso total. O conector *Auto Íris* não é considerado nas dimensões, que são apresentadas em milímetros:

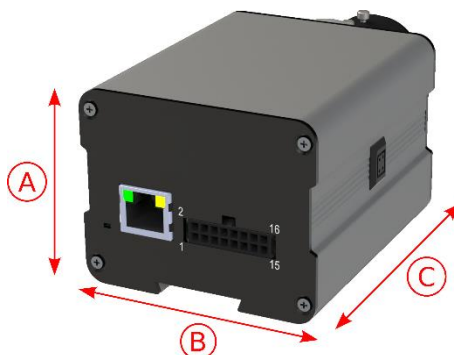

Modelo	A) Altura	B) Largura	C) Profundidade	Peso
Lente manual CS Mount	58mm*	72mm**	94mm + lente	250g + lente***
Lente motorizada	58mm*	72mm	141mm	350g

* O *Mecanismo de Fixação* encaixa-se na parte inferior da ITSCAM 400 e possui altura excedente de 7mm.

** O conector de *Auto Íris*, que se encaixa na lateral da ITSCAM 400, possui cerca de 8mm de largura, dependendo do fabricante da lente.

*** O peso da lente aproximado é de 70g e pode aumentar de acordo com a resolução utilizada.

4.1. Sensibilidade dos Sensores à Luz

A ITSCAM 400 tem alta sensibilidade à luz infravermelha, ideal para utilização com flashes e iluminadores não ofuscantes, com luz invisível ao olho humano. A seguir são apresentados os gráficos de Sensibilidade X Comprimento de Onda para os sensores de imagem da versão *Day/Night*, representando valores aproximados para todos os modelos de sensores em vigor. Lembrando que no sensor colorido 50% dos pixels são verdes, 25% são vermelhos e 25% são azuis, conforme o padrão Bayer. Cada cor possui sensibilidade específica, de acordo com os comprimentos de onda. Entretanto, na região infravermelha as cores têm curvas de sensibilidade praticamente coincidentes.

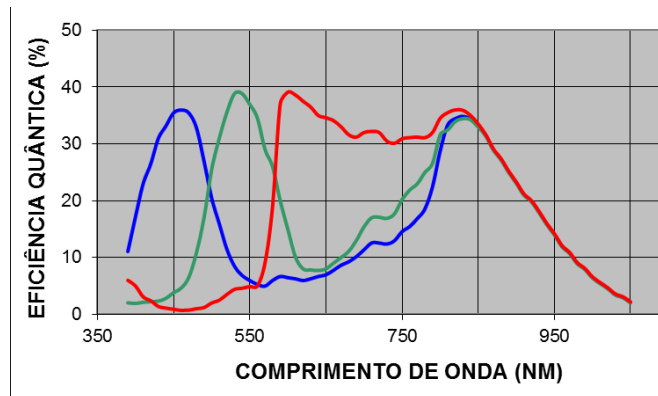


Figura 10 - Sensibilidade das cores vermelha, verde e azul no sensor colorido

5. Especificações Elétricas

- Alimentação: Fonte de 12 Vdc ou 24 Vdc
- Potência máxima consumida: 6W
- Proteção contra inversão de polaridade: 28 V;
- Proteção contra sobretensão (máxima): 28 V;
- Proteção contra sobre corrente: 0.5 A;
- Proteção contra corrente de inrush: 1.1 A.

5.1. Conexões Elétricas

No painel traseiro existem dois conectores: Ethernet para comunicação de dados e Microfit 16 vias Molex 43025-1600 (datasheet disponível em www.molex.com). As conexões elétricas são efetuadas nos terminais do conector Microfit, conforme as especificações:



Figura 11 - Terminais do Conector de alimentação e sinais (Microfit) da ITSCAM 400

Terminal/Cor	Sinal	Descrição
1 - Verde+Branco	RS232_RX1	RX RS232 1*
2 - Roxo+Branco	RS232_TX1	TX RS232 1*
3 - Preto+Branco	GND(RS232_1)	GND RS232 1*
4 – Roxo	RS232_TX2	TX RS232 2*
5 – Branco	RS232_RX2	RX RS232 2*
6 - Marrom+Branco	GND(RS232_2)	GND RS232 2*
7 - Cinza	IN2+	Terminal Positivo da Entrada Isolada 2
8 - Preto	IN2-	Terminal Negativo da Entrada Isolada 2
9 - Vermelho+Branco	OUT2+	Terminal Positivo da Saída Isolada 2
10 - Azul+Branco	OUT2-	Terminal Negativo da Saída Isolada 2
11 – Verde	IN1+	Terminal Positivo da Entrada Isolada 1
12 – Azul	IN1-	Terminal Negativo da Entrada Isolada 1
13 – Laranja	OUT1+	Terminal Positivo da Saída Isolada 1
14 – Amarelo	OUT1-	Terminal Negativo da Saída Isolada 1
15 – Marrom	GND	Ground
16 – Vermelho	Vin	Tensão Positiva de 12 Vdc ou 24 Vdc

Os sinais de entrada e saída são opticamente isolados e os circuitos estão dispostos na figura:

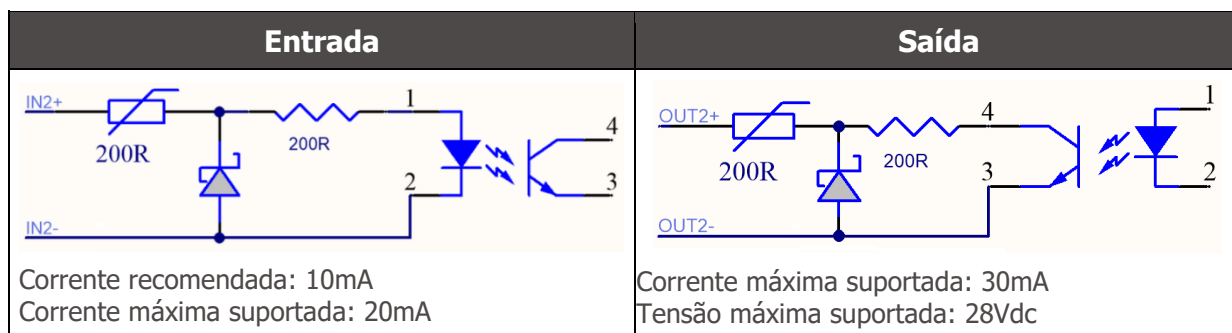


Figura 12 - Circuito dos sinais de entrada/ saída isoladas da ITSCAM 400

Os resistores de 200ohms na entrada e na saída têm a função de fornecer uma proteção básica ao circuito. Entretanto, cabe ao usuário garantir que a corrente que circulará tanto na saída como na entrada não ultrapasse **20mA**. Devem-se inserir resistores adicionais para reduzir correntes superiores ao limite

estabelecido. O circuito é dimensionado para que o equipamento possa ser conectado a fontes de tensão de 5Vdc sem necessidade de um resistor adicional, da mesma forma para o sinal de disparo do iluminador ITSLUX. Já tensões superiores a 5Vdc necessitam de resistores adicionais para limitar a corrente:

Tensão da fonte	Resistor adicional indicado
12Vdc	470ohms
24Vdc	1000ohms



Risco de Oxidação: As conexões elétricas e de sinal realizadas no chicote da ITSCAM 400 e no cabo da rede de dados devem ser protegidas em caixa de passagem ou estrutura semelhante para evitar a oxidação das ligações e infiltração indesejada de líquidos no chicote.

5.1.1. Seleção do Estado do Sinal de Saída

As portas de saída do equipamento podem ser configuradas para acionar o flash do iluminador ou para ativar remotamente equipamentos via sinal I/O, como cancelas, sirenes e centrais de monitoramento. O processo de configuração é feito por software, utilizando a interface Web do equipamento ou o protocolo de comunicação.

5.1.2. Disparo de Flash ou Iluminador

Ao utilizar os dispositivos iluminadores em conjunto com a ITSCAM 400, a saída de disparo de flash pode ser sincronizada com a exposição do sensor para captura da imagem. Com o objetivo de maximizar a eficiência destes iluminadores, é possível que este disparo de flash ocorra alguns instantes antes da captura, aplicando a função *Delay*. Esta função permite que seja configurado um atraso na exposição do sensor de imagem em relação ao disparo do flash, a fim de aguardar até que o flash atinja seu ápice de emissão de luz. Com isso, a imagem é gerada com a maior quantidade de luz disponibilizada pelo iluminador, como ilustra o gráfico da intensidade do flash no decorrer do tempo, após seu acionamento, e o *Delay* (atraso) na exposição do sensor de imagem:

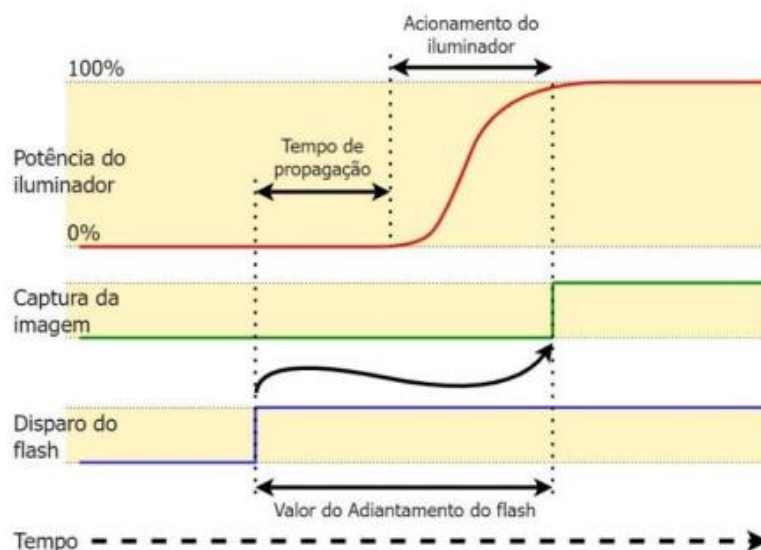


Figura 13 - Momento do acionamento do Shutter após a intensificação do flash

Cada modelo de flash atinge seu pico de emissão de luz em um determinado momento após o disparo. Por esse motivo é necessário consultar as especificações técnicas do equipamento para a correta configuração do tempo que o dispositivo ITSCAM 400 deve aguardar para realizar a exposição do sensor de imagem. As configurações disponíveis para o modo do flash e o que operam estão descritas:

Configuração	Modo de operação
Desabilitado	Flash nunca é acionado
Único	Flash é instantaneamente ativado quando há requisição de uma imagem
Único com delay	Flash é acionado momentos antes da exposição do <i>Shutter</i> , de acordo com o tempo configurado (somente para o comando "Foto")
Contínuo	Flash é acionado em todos os quadros capturados internamente pelo dispositivo. Este modo é recomendado apenas para iluminadores sem tempo de descanso, como os ITSLUX Video (ITSLUX W6032-V ou W6075-V). Indicado apenas para teste de Iluminador, pois o Iluminador dispara sem qualquer requisição de imagem
Automático	Flash é ativado somente quando o ambiente estiver escuro, em modo <i>Night</i> , evitando disparos durante o dia. Gera economia de energia para o sistema
Automático com delay	Utiliza o mesmo princípio do flash <i>Automático</i> , porém utiliza-se o <i>delay</i> para otimizar a iluminação no momento da captura
Contínuo (Night) / OFF (Day)	Flash é acionado em todos os quadros capturados internamente pelo dispositivo, quando a ITSCAM 400 está operando apenas em modo <i>Night</i> . No modo <i>Day</i> o iluminador não é acionado

5.2. Conexão Ethernet

A ITSCAM 400 permite comunicação com outros dispositivos usando o protocolo TCP/IP. Para tal conexão, o equipamento disponibiliza uma porta Fast Ethernet com conector RJ45, que segue o padrão ANSI/TIA-568 T568B nas conexões.

A velocidade da conexão Fast Ethernet é de até 100 Mbit/s com auto negociação, compatível com o padrão da norma IEEE 802.3u.

6. Especificações de Software

A ITSCAM 400 possui interface Web para avaliação das imagens geradas e realização de configurações. O acesso à interface requer que sejam informados os dados de acesso padrão:

Usuário	admin
Senha	123

As funcionalidades apresentadas neste manual se referem até o firmware 19.3.1, com mais informações e detalhes especificados no Manual de Integração da ITSCAM 400.

6.1. Arquitetura de Captura de Imagens

A requisição de uma foto pode ocorrer tanto pela interface Ethernet ou a partir de um sinal na porta de entrada da ITSCAM 400, utilizando, por exemplo, os sensores externos. Os eventos que podem ser configurados para disparar a captura de imagem são:

Configuração	Modo de operação
1: Desabilitado	Não são realizadas requisições via I/O
2: Borda de subida	São enviadas as imagens quando há uma borda de subida na I/O
3: Borda de descida	São enviadas as imagens quando há uma borda de descida na I/O
4: Borda de subida e descida	São enviadas as imagens quando houver uma borda de subida ou uma borda de descida na I/O
5: Aproximação	A detecção do momento para realizar a captura é determinada por processamento digital de imagens (<i>Trigger Virtual</i>), quando o posicionamento da ITSCAM 400 captura a placa frontal do veículo primeiramente. Gera capturas enquanto detectar um objeto ou veículo se aproximando
6: Afastamento (rápido) 7: Afastamento (lento)	Nesse modo de trigger a detecção do momento para realizar a captura é determinada por processamento digital de imagens. Quando a ITSCAM 400 detecta que um objeto ou veículo se deslocando de baixo para cima na imagem (afastamento) são capturadas imagens do veículo e o OCR é processado (quando habilitado). Este trigger pode gerar mais do que um evento para cada passagem dependendo do enquadramento e da velocidade do objeto na imagem
8: Contínuo	OCR embarcado desabilitado ou não disponível: envia imagens continuamente OCR habilitado: captura imagens continuamente, mas envia apenas aquelas com placa reconhecida
9: Periódico	São enviadas capturas espaçadas pelo intervalo de tempo especificado, independentemente de sinal externo de presença de veículo nas I/Os e do processamento da análise da imagem (<i>Trigger Virtual</i>), similar ao <i>Nível Baixo</i> , porém com intervalo especificado em minutos. Necessário habilitar o servidor NTP
10: Nível alto	Gera capturas em intervalos regulares, enquanto o sinal da entrada 1 está em nível alto considerando o <i>Tempo do Pulso</i> especificado em milissegundos
11: Nível baixo	Gera capturas em intervalos regulares, enquanto o sinal da entrada 1 está em nível baixo considerando o <i>Tempo do Pulso</i> especificado em milissegundos
12: Borda de subida e aproximação	Gera uma captura quando estiver detectando por imagem um objeto ou veículo se aproximar e simultaneamente houver uma <i>Borda de subida</i> na entrada 1, o que ocorrer primeiro
13: Detector de Movimento	Serão enviadas capturas sempre que o <i>Detector de Movimento</i> identificar variação na imagem
14: Detector de começo de movimento	Somente será enviada uma única captura assim que o <i>Detector de Movimento</i> começa a identificar variação na imagem
15: Detector de final de movimento	Somente será enviada uma única captura assim que o <i>Detector de Movimento</i> pare de identificar variação na imagem. Em conjunto com o posicionamento da região de interesse (ROI) pode detectar um afastamento de veículo

6.2. Trigger Virtual

Em situações em que a aplicação de sensores externos é inviável, o dispositivo ITSCAM 400 pode ser configurado para gerar os eventos de trigger por software a partir da análise das imagens. O *Trigger Virtual* corresponde ao processo de detecção de veículos utilizando unicamente a análise estatística das imagens que determina quais imagens detectadas pelo dispositivo ITSCAM 400 têm maior probabilidade de conter um veículo com placa.

Os eventos que podem ser configurados para disparar a captura de imagem por *Trigger Virtual* são *Aproximação*, *Afastamento*, *Borda de Subida e Aproximação* ou *Detector de Movimento*. Nestes as imagens serão processadas para que o algoritmo possa detectar a presença de veículo e então efetuar a captura.

Os métodos de detecção de veículo por imagem **não** estão disponíveis no modelo ITSCAM 411 com resolução 1280x960.

6.2.1. Detector de Movimento

O *Trigger Virtual* pode ser acionado com o *Detector de Movimento*, que consiste na otimização do processamento das imagens sem variação no conteúdo, necessário em situações em que o fluxo de veículos é baixo e as imagens que são capturadas não apresentam distinção.

O parâmetro de variação é definido pelo *Limiar do detector de movimento*, que configura a sensibilidade para movimento entre duas imagens consecutivas da ITSCAM 400. Além desta sensibilidade, pode ser especificada uma ROI (*Região de Interesse*) para as imagens em que o movimento será avaliado, com o objetivo de restringir a busca por placas de veículos apenas na porção demarcada na imagem. É indicado utilizar uma região de interesse para remover calçadas e regiões que não compõem a pista. Esta região corresponde a um polígono com quatro vértices, que é desenhado sobre a imagem de visualização gerada pelo dispositivo.

6.3. Múltiplas Exposições

A funcionalidade de *Múltiplas Exposições* da ITSCAM 400 é a geração de duas a quatro imagens sequenciais por solicitação, ao configurar o *Número de capturas por pulso* através da interface. Esta funcionalidade pode aumentar a taxa de acerto na identificação automática das placas e de veículos que ficaram com algum tipo de encobrimento no momento da captura da primeira imagem. As configurações que podem variar são:

- A intensidade do Flash, sempre correspondendo a uma porcentagem do disparo inicial. Esta opção é disponibilizada para a linha de iluminadores ITSLUX da Pumatronix, projetados para entregarem os melhores resultados com as *Múltiplas Exposições*;
- O tempo de exposição do sensor de imagem (*Shutter*), gerando imagens com variação da quantidade de luz capturada;
- O pós-processamento digital (*Ganho*), que permite clarear ou escurecer as imagens.

Na utilização de *Múltiplas Exposições* (ou fotos), a primeira captura permite que sejam visualizadas com clareza as placas não refletivas e a terceira captura será efetuada com flash fraco, o que permite que placas refletivas não fiquem saturadas e apresentem melhor visualização:



Figura 14 - Múltiplas Exposições em período diurno



Figura 15 - Múltiplas Exposições em período noturno

As configurações sugeridas para *Shutter* e *Ganho* nas capturas em *Múltiplas Exposições* podem ser consultadas no Manual de Integração.

Tanto no trigger via rede quanto no trigger via I/O, podem ser capturadas rajadas de 2 a 4 imagens, a partir de uma única requisição. Todas as imagens desta rajada são capturadas com o disparo de flash do iluminador. O intervalo mínimo entre os quadros varia conforme a taxa de frames dos modelos da ITSCAM 400, entretanto pode ser configurado:

Resolução	Tempo entre frames*	Quantidade de frames por requisição
752x480px	16ms	1 a 4
1280x960px	41,6ms	
1636X1220px	66,75ms	

*A variação do intervalo de tempo entre frames ocorre devido ao tempo maior necessário para o equipamento realizar as operações internas como OCR, conversão JPEG e outras.

6.4. Voto Majoritário

Quando é realizado o OCR em *Múltiplas Exposições* ou utilizando imagens sequenciais com o *Voto Majoritário* habilitado, os resultados de leitura são combinados para identificar com uma maior confiabilidade qual a placa do veículo detectada e as fotos do conjunto apresentarão o mesmo resultado de OCR.

O *Voto Majoritário* é uma funcionalidade aplicada sobre os resultados da etapa de leitura automática de caracteres das placas dos veículos (OCR). Este analítico define qual sequência de caracteres melhor descreve a placa do veículo capturada na imagem. O algoritmo compara a confiabilidade de identificação de cada caractere, baseado na imagem do caractere em perfeitas condições de leitura. Esta análise pode ser feita apenas no conjunto de imagens das *Múltiplas Exposições* ou utilizando imagens sequenciais. Basta configurar os parâmetros de *Número máximo de caracteres diferentes* e *Tempo de vida da placa na lista*. Durante a passagem do veículo pela região monitorada pela ITSCAM 400, podem ser capturadas várias imagens de um mesmo veículo para processamento. Entretanto, pode ser habilitada a opção de *Enviar apenas a com melhor reconhecimento* e as demais imagens serão descartadas.

Após a leitura do OCR com a informação da melhor placa identificada, adicionalmente, há a opção de agrupar todas as fotos geradas em *Múltiplas Exposições* em um só arquivo jpeg, habilitando a funcionalidade do Mosaico.


6.5. Modo de Operação *Day* ou *Night*

Os modelos ITSCAM 401 e ITSCAM 411 operam em modo *Day* quando estão capturando imagens apenas com luz visível. A captura de imagens com luz infravermelha ocorre apenas enquanto o equipamento está operando em modo *Night*. A transição entre esses modos de operação utiliza a quantidade de iluminação disponível no ambiente para detectar o melhor modo de operação para a situação atual.

A mudança entre os modos *Day* e *Night* depende de um componente denominado *Exchanger*. Este componente eletrônico possui um mecanismo interno que realiza o posicionamento de um filtro que impede a passagem de luz infravermelha, permitindo apenas a passagem de luz visível durante o dia. Este filtro é locado entre a entrada de luz e o sensor de imagem.

Para manter o nível de luminosidade das imagens ao longo do dia e da noite, a ITSCAM 400 realiza um ajuste combinado da *Íris*, do *Shutter* (tempo de exposição do sensor de imagem) e do *Ganho* (pós processamento digital das imagens capturadas). Esses ajustes são combinados para atingir o *Nível* de luminosidade configurado na imagem. Quando *Shutter* e *Ganho* atingem os valores limites especificados e a ITSCAM 400 não consegue atingir o *Nível* desejado, o modo de operação do equipamento deve ser mudado para *Day* ou para *Night*.

Para todas as versões de firmware 18 ou mais recentes, o recurso de modo automático *Day* e *Night* teve uma grande mudança no ITSCAM 400. A ITSCAM 400 continua controlando *Íris*, *Shutter* e *Ganho*, mas utiliza dois critérios de porcentagem diferentes para alternar entre os modos. Após esta alteração temos duas novas variáveis (comandos CGI - Common Gateway Interface) e, ao atualizar o equipamento de uma versão de firmware mais antiga, são adotados os parâmetros padrão com mesma porcentagem para ambas as configurações. A configuração sugerida para estes parâmetros é de 50% do *Nível* desejado para que ocorra a transição para o modo *Night* e 90% do *Nível* desejado para que ocorra a transição para o modo *Day*.

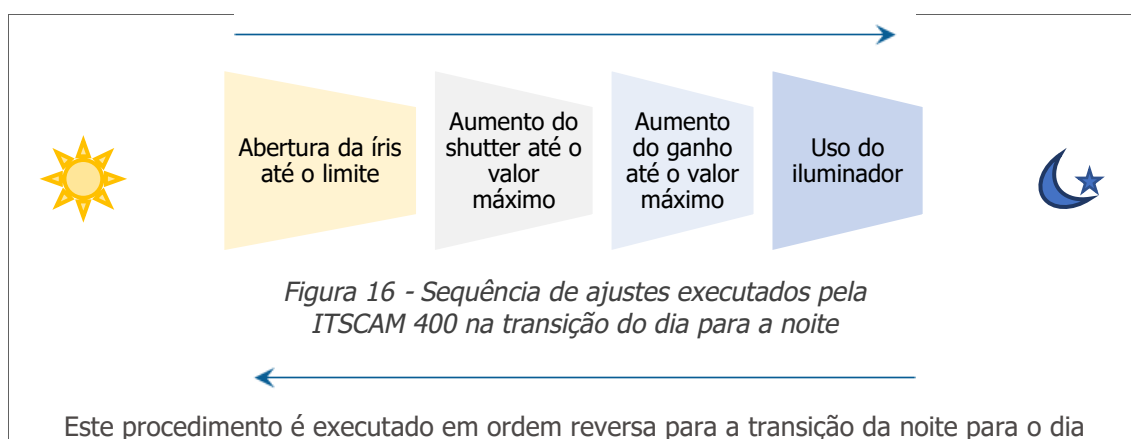

Configuração	Modo de operação
Manual	Fornecer imagens sempre no formato <i>Day</i> ou <i>Night</i> especificado ou de acordo com o sinal de entrada.

Configuração	Modo de operação
Automático	<i>Operando em modo Day:</i> quando o <i>Nível Atual</i> permanecer abaixo do limiar de transição por cerca de 60 segundos a ITSCAM 400 passa a operar em modo <i>Night</i> . <i>Operando em modo Night:</i> quando o <i>Nível Atual</i> permanecer acima do limiar de transição por cerca de 60 segundos a ITSCAM 400 passa a operar em modo <i>Day</i> .

6.6. Assinatura Digital

Para assinar as imagens, a ITSCAM 400 utiliza o chip ATMEL AT97SC3204, totalmente compatível com a versão 1.2 da especificação para *TPM* (Trusted Platform Modules) do *TCG* (Trusted Computing Group).

O mecanismo de criptografia assimétrica por hardware contém uma memória interna protegida para armazenamento das chaves privadas. No momento em que a ITSCAM 400 faz a conversão da imagem capturada para o formato JPEG, é calculado o "hash" dessa imagem através do algoritmo SHA-1 ou SHA-256. Esse "hash" é então assinado pelo algoritmo RSA com chave de 1024 ou 2048 bits.

Na imagem final, que será transmitida pela rede, é anexado à imagem os campos abaixo:

- Sha256: Hash SHA-256 da imagem;
- Sha1: Hash SHA-1 da imagem;
- Sign: Assinatura RSA do hash;
- ExpoenteRSA: expoente usado no cálculo da assinatura;
- ModuloRSA: módulo usado para conferência da assinatura.

Para garantir alta segurança, o expoente usado sempre é 65537.

Esses dados são anexados, em formato de texto, ao campo de comentários da imagem JPEG, definido no marker "FF FE" conforme a especificação ISO/IEC 10918. Para conferir a assinatura, deve-se executar o seguinte procedimento:

- 1) Remover os textos referentes ao hash (Sha1 ou Sha256), Sign, ExpoenteRSA e ModuloRSA do campo de comentários;
- 2) Calcular o hash da imagem com o texto especificado em "a" removido;
- 3) Extrair o hash a partir da assinatura (campo Sign) considerando o expoente (ExpoenteRSA) e o módulo (ModuloRSA);
- 4) Comparar o hash obtido em "b" com o hash obtido em "c". Se o passo "4" obteve o mesmo hash para os dois casos, a imagem é autêntica. Caso contrário, houve uma adulteração na imagem.

7. Licenciamento

A licença da ITSCAM 400 contempla o hardware do dispositivo de captura e processamento de imagens, além das funcionalidades apresentadas neste manual. Novas funcionalidades e correções de falhas são disponibilizadas em novas versões de firmware pelo Suporte Técnico, através do site da Pumatronix.

8. Configuração Inicial

8.1. Pré-Requisitos de Instalação

8.1.1. Posicionamento da ITSCAM 400 Frontal

Para extrair o melhor desempenho da ITSCAM 400 é recomendado que sua instalação seja feita paralela à pista e com pouca inclinação horizontal. Deve ser evitado o encobrimento de partes da imagem por objetos como árvores ou veículos de outras pistas.

O ajuste de zoom e foco tem o objetivo de produzir imagens em que os caracteres da placa do veículo apresentem altura aproximada de 20 pixels. Entretanto, a altura dos caracteres pode variar de 15 pixels a 30 pixels, sendo que os melhores índices de reconhecimento correspondem à altura de 20 pixels.

Em aplicações de fiscalização de trânsito a ITSCAM 400 pode ser instalada frontalmente em postes ou pórticos com altura mínima de 3,5 metros e máxima de 6 metros. O ângulo vertical mínimo de 15° e o máximo de 45° entre o centro da lente e uma linha paralela ao solo deve ser respeitado, ajustando zoom e foco para a melhor visibilidade da placa do veículo. A distância da ITSCAM 400 até o ponto de passagem dos veículos tem variação nos modelos de ITSCAM 400 CS Mount, conforme a lente aplicada. Nos modelos com lente motorizada ITSCAM 411 (S04L3) e ITSCAM 411 (S04L3A), a distância aplicada varia de 4,5 a 45 metros.



Instalação de Iluminador: Ao utilizar um iluminador em conjunto com o dispositivo ITSCAM 400, verifique nas especificações do produto a distância mínima e máxima que devem ser observadas em relação à posição do objeto que se pretende iluminar.

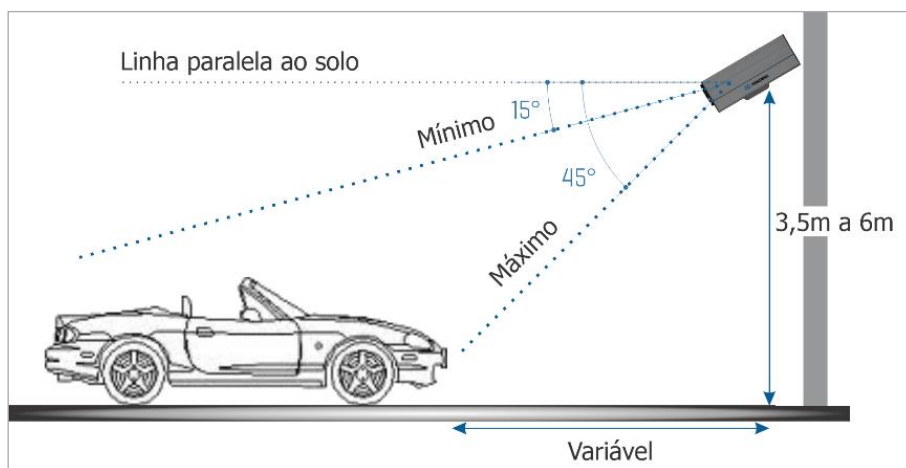


Figura 17 - Vista Lateral da instalação Posicionamento Frontal

A placa capturada deve apresentar ângulo horizontal máximo de 30° em relação à lateral da via:

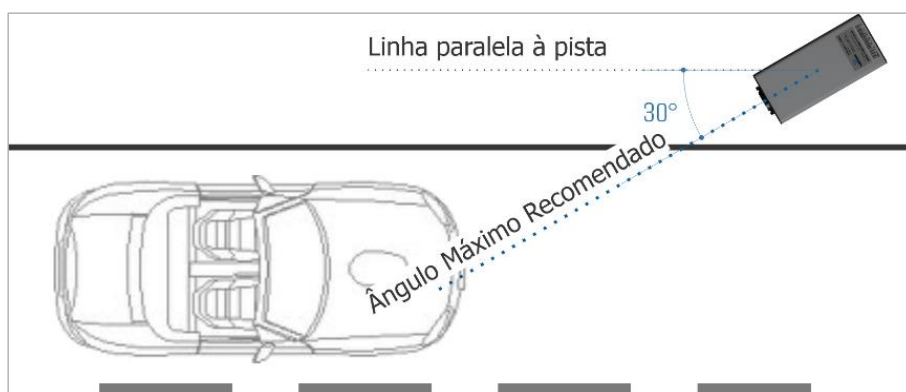


Figura 18 - Vista Superior da instalação

8.1.2. Posicionamento da ITSCAM 400 Traseiro

Em aplicações de fiscalização de trânsito a ITSCAM 400 pode ser instalada de forma traseira em postes ou pórticos com altura mínima de 1,5 metros e máxima de 2 metros. O ângulo vertical mínimo de 15° e o máximo de 45° entre o centro da lente e uma linha paralela ao solo deve ser respeitado, ajustando zoom e foco para a melhor visibilidade da placa do veículo. A distância da ITSCAM 400 até o ponto de passagem dos veículos tem a distância aplicada de 5 a 10 metros.

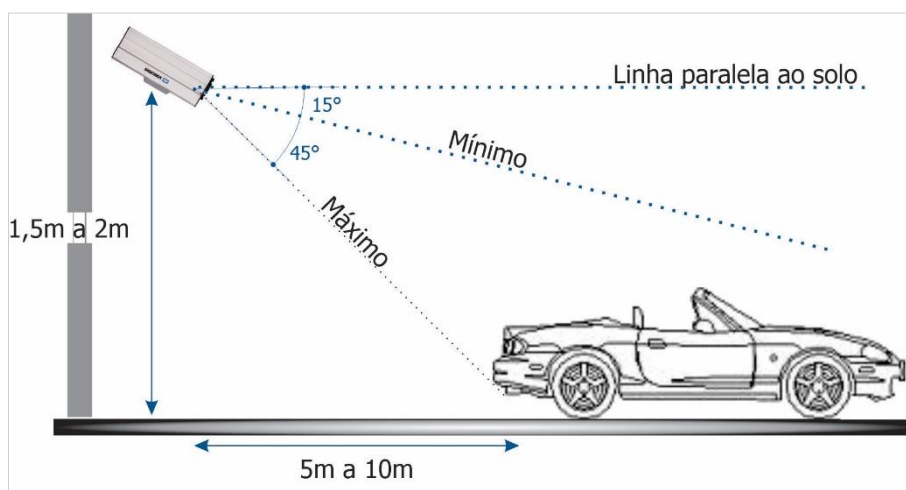


Figura 19 - Vista Lateral da instalação Posicionamento Traseiro

Instalar a ITSCAM 400 sem seguir as distâncias informadas compromete a qualidade das imagens capturadas e reduz o reconhecimento OCR. Se no local de instalação os requisitos não podem ser atendidos, é recomendado consultar o Suporte Técnico da Pumatronix.

8.1.3. Configurações para Leitura das Placas OCR

Para que a ITSCAM 400 efetue a leitura automática das placas dos veículos, ao iniciar o equipamento, efetue as seguintes configurações:

- 1) Atualize a configuração de rede da ITSCAM 400;
- 2) Defina o formato e a qualidade das imagens capturadas;
- 3) Ajuste as definições do processamento do OCR e do MAP, quando disponível;

- 4) Ajuste zoom e foco, que pode ser feito a qualquer momento do processo de configurações, porém é obrigatório. Os parâmetros de imagem indicados para a ITSCAM 400 seguem listados no Manual de Integração.

8.2. Condições Necessárias para Instalação

Após atendidos os pré-requisitos de posicionamento da ITSCAM 400 verifique a configuração da rede em que será instalado o equipamento e efetue a parametrização necessária.



Local de Instalação: Nos casos em que não é possível atender às especificações de instalação, é recomendado consultar o Suporte Técnico da Pumatronix.

8.2.1. Parametrização da Interface de Rede

Caso a aplicação que utiliza a ITSCAM 400 apresente configuração de rede distinta do padrão de fábrica do equipamento, é indicado fazer a alteração da configuração de rede previamente à instalação na rede local. A configuração de rede padrão da ITSCAM 400 é:

Configuração	Valor padrão
Endereço IP	192.168.0.254
Endereço IP de manutenção	192.168.254.254
Máscara de rede	255.255.255.0

A configuração de rede alterada é salva na memória flash, entretanto é efetivamente aplicada após o reinício do equipamento. Quando a alteração é feita pela interface Web, este reinício é automático após a confirmação da alteração.

A ITSCAM 400 possui um endereço IP (192.168.254.254) de recuperação, para os casos em que o usuário altera o endereço IP equivocadamente e perde a conexão com o dispositivo. O acesso a este endereço IP de recuperação está disponível apenas em uma conexão ponto a ponto com o equipamento.



O endereço IP de manutenção da ITSCAM 400 (192.168.254.254) é desativado quando o endereço IP primário conflita com ele. Portanto, ao configurar manualmente a interface de rede (Ethernet) do equipamento, devem ser aplicados valores diferentes do IP de manutenção, pois não haverá como recuperar a conexão em caso de perda do endereço IP configurado.

As situações mais comuns de conflito do endereço IP primário com o de manutenção são:

- IP primário da ITSCAM 400 na faixa 192.168.254.x e máscara de rede 255.255.255.0;
- IP primário da ITSCAM 400 na faixa 192.168.x.x e máscara de rede 255.255.0.0;
- IP primário da ITSCAM 400 na faixa 192.x.x.x e máscara de rede 255.0.0.0;
- Máscara de rede definida como 0.0.0.0.

9. Primeiro Acesso

A interface Web da ITSCAM 400 pode ser utilizada para verificar de forma rápida o status do equipamento e o acompanhamento das imagens em tempo real. Entretanto, o equipamento deve estar energizado, seguindo as [Especificações Elétricas](#). Deve ser utilizado um dispositivo auxiliar com o navegador Google Chrome (versão 85 ou superior) instalado e este dispositivo deve estar na mesma rede de dados da ITSCAM 400 (com uma configuração de rede compatível com a realizada na ITSCAM 400).

Caso seja utilizada uma conexão ponto-a-ponto, o acesso à ITSCAM 400 pode ser feito pelo endereço IP de manutenção 192.168.254.254. Ao inserir o endereço IP da ITSCAM 400 na barra de endereço do navegador do dispositivo auxiliar, deve ser informado:

Usuário	admin
Senha	123

10. Cuidados e Manutenção

Alguns cuidados são necessários para garantir o desempenho do produto e prolongar sua vida útil.



Riscos do Produto: O uso do produto apresenta riscos, que estão apresentados na seção de Riscos de Manuseio.

10.1. Atualização de firmware

A Pumatronix disponibiliza periodicamente atualização para a ITSCAM 400 com correções de defeitos e inclusões de funcionalidades, através do contato com o Suporte Técnico no site da Pumatronix. O processo de atualização do equipamento requer um dispositivo auxiliar para se conectar ao equipamento e pode ser feito por software específico de atualização disponibilizado pela Pumatronix, ou diretamente através de sua interface Web utilizando um dos navegadores Web instalados:

- Microsoft Edge 109 ou superior;
- Google Chrome versão 85 ou superior;
- Firefox versão 21 ou superior;
- Opera 25 ou superior;
- Safari 8 ou superior.

A atualização do firmware da ITSCAM 400 requer algumas medidas de segurança durante o procedimento, afim de evitar que o arquivo possa ser corrompido e o dispositivo ITSCAM 400 pare de funcionar:

- 1) Mantenha o dispositivo ITSCAM 400 inativado durante o processo de atualização, garantindo que não seja requisitado por nenhum serviço ou outro equipamento na rede em que se encontra instalado;
- 2) Mantenha o dispositivo ITSCAM 400 sempre ligado durante a execução da atualização, efetuando as medidas necessárias para impedir que seja reiniciado ou desligado;
- 3) Solicite o arquivo de firmware preenchendo o formulário disponibilizado no menu Suporte Técnico no site da Pumatronix:

Firmwares

Especifique abaixo os dados para download para receber o arquivo em seu e-mail.

Seu nome

Seu email

Sua empresa

Celular

Escolha o modelo

Série

ENVIAR MENSAGEM

Em caso de dúvidas entre em contato com o Suporte Técnico através do e-mail suporte@pumatronix.com.

10.1.1. Atualização da ITSCAM 400 pela Interface Web

- 1) Faça o download do arquivo de firmware recebido por e-mail no dispositivo auxiliar que será utilizado para se conectar à ITSCAM 400;
- 2) Conecte o dispositivo auxiliar à mesma rede de dados da ITSCAM 400;
- 3) Abra um navegador do dispositivo auxiliar para acessar a interface web da ITSCAM 400;
- 4) Digite o endereço IP da ITSCAM 400 (o endereço IP padrão é 192.168.0.254 e conexões ponto-a-ponto podem ser feitas pelo endereço 192.168.254.254);
- 5) Acesse com o login e senha;
- 6) Acesse o menu *Atualizar Firmware*;
- 7) Selecione o arquivo do firmware salvo;
- 8) Clique em *Transferir* e acompanhe o *Progresso da transferência do firmware* até atingir 100%, certificando-se de que **não** seja reiniciado ou desligado e que **não** esteja sendo requisitado por nenhum serviço ou outro equipamento na rede durante a transferência. Esta segurança é necessária ao executar este procedimento para evitar que a atualização corrompa o firmware e o equipamento pare de funcionar;
- 9) Clique no botão *Reiniciar* aguardando a reinicialização do equipamento para aplicar as mudanças do novo firmware;
- 10) Finalize o procedimento de atualização verificando a versão do firmware indicada na barra superior da página.

10.1.2. Atualização da ITSCAM 400 com Software Pumatronix (ITSUPDATE)

- 1) Faça o download do arquivo de firmware disponibilizado no dispositivo auxiliar que será utilizado para acessar a interface web da ITSCAM 400;
- 2) Conecte o dispositivo auxiliar à mesma rede de dados da ITSCAM 400;
- 3) Abra o software de atualização ITSUPDATE, disponível para download no site www.pumatronix.com;
- 4) Selecione ITSCAM em *Tipo do equipamento*;
- 5) Insira o endereço IP da ITSCAM 400 em *Endereço do equipamento*;
- 6) Indique o caminho para o arquivo do firmware em *Arquivo de firmware*;
- 7) Informe os 4 últimos dígitos do nome do arquivo (apresentados após o símbolo "_" antes da extensão do arquivo .frw);
- 8) Clique em *Transferir* e acompanhe o *Progresso da transferência do firmware* até atingir 100%, certificando-se de que **não** seja reiniciado ou desligado e que **não** esteja sendo requisitado

por nenhum serviço ou outro equipamento na rede durante a transferência. Esta segurança é necessária ao executar este procedimento para evitar que a atualização corrompa o firmware e o equipamento pare de funcionar;

- 9) Clique no botão *Atualizar* na página da web, aguardando a atualização e aplicação das mudanças do novo firmware no dispositivo;
- 10) Finalize o procedimento de atualização verificando a versão do firmware indicada na barra superior da página.

10.2. Manutenção Preventiva

O dispositivo de captura e processamento de imagens ITSCAM 400 deve fornecer imagens sem artefatos. Porém, caso a superfície externa das lentes ou da caixa de proteção apresente alguma sujeira, deve ser executado o procedimento de limpeza:

- 1) Borrife líquido para limpeza de lentes na superfície das lentes ou água no vidro da caixa de proteção, de forma que seja possível remover o excesso de sujeira aderida à superfície;
- 2) Utilize um pano macio e que não solta fibras para remover a sujeira, movendo o pano em apenas uma direção;
- 3) Passe um pano seco após para finalizar a limpeza e não utilize força, pois é possível danificar a superfície.

11. Condições Gerais da Garantia

A Pumatronix garante o produto contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação pelo período de 1 ano a contar da data de emissão da nota fiscal, desde que, a critério de seus técnicos autorizados, constate-se defeito em condições normais de uso.

A reposição de peças defeituosas e execução de serviços decorrentes desta Garantia somente serão procedidas na Assistência Técnica Autorizada da Pumatronix ou de terceiro por ela expressamente indicado, onde deverá ser entregue o produto para reparo.

Esta Garantia somente será válida se o produto estiver acompanhado de *Formulário de Manutenção* devidamente preenchido e sem rasuras e acompanhado de Nota Fiscal.

11.1. Situações em que o Produto Perde a Garantia

- 1) Utilização de software/hardware não compatível com as especificações do Manual;
- 2) Ligação do produto à rede elétrica fora dos padrões estabelecidos no manual do produto e instalações que apresentam variação excessiva de tensão;
- 3) Infiltração de líquidos provenientes da abertura/fechamento do produto;
- 4) Danos causados por agentes naturais (descarga elétrica, enchente, maresia, exposição excessiva a variações climáticas, entre outros fatores) ou exposição excessiva ao calor (além dos limites estabelecidos no Manual);
- 5) Utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, com umidade excessiva e/ou poeira;
- 6) Mostrar sinais de adulteração de lacres de segurança;
- 7) Apresentar sinais de abertura e modificação feita pelo Cliente em locais do produto não autorizados pela Pumatronix;
- 8) Danos causados por acidentes/quedas/vandalismo;
- 9) Exibir número de série adulterado e/ou removido;

- 10) Danos decorrentes do transporte e embalagem do produto pelo Cliente em condições incompatíveis com o mesmo;
- 11) Mau uso e em desacordo com o Manual de Instruções.

12. Política de Privacidade

Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Lei nº13.709, de 14 de agosto de 2018, este produto tem funções programáveis para a captação e processamento de imagens que podem infringir a LGPD quando utilizado, em conjunto com outros equipamentos, para captar dados pessoais.

O equipamento não coleta, utiliza ou armazena informações pessoais, sensíveis ou não para sua operação.

A Pumatronix não se responsabiliza pelas finalidades, uso e tratamento das imagens captadas, sendo que o controle das informações e formas de operação do produto são de exclusiva decisão do usuário ou adquirente do produto.





www.pumatronix.com

